





Automatická převodovka / převodovka s rozvodovkou - Vozidla s: Automatická převodovka - CFT23 - Vypouštění převodového oleje a opětné plnění převodovky olejem


Focus 2004.75 (07/2004-)


 Vytisknout

Všeobecné postupy

1. Zvedněte vozidlo.
Dodatečné informace - viz: [Zvedání zvedákem](#) (100-02 Zvedání heverem a zvedákem, Popis a ovládání).
2. Odmontujte spodní kryt motoru.
 - Natočte úchyty proti směru chodu hodinových ručiček.

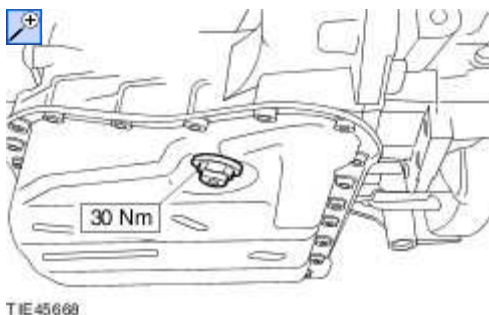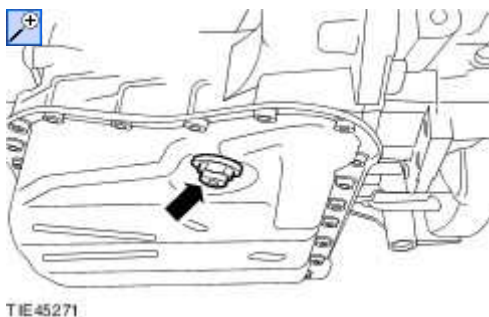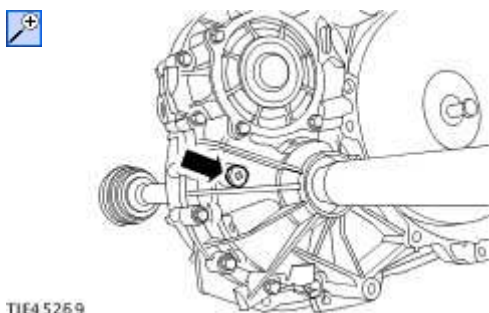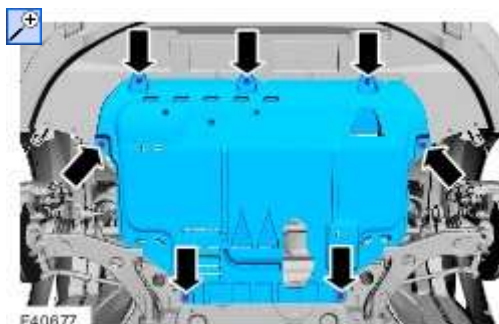


4.  **POZOR:** Při vypouštění převodového oleje dbejte na nebezpečí opaření. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob.
POZNÁMKA: Pokud se předpokládá vnitřní porucha, vypusťte převodový olej přes papírový filtr. Malé množství kovového otěru nebo jiných částic vzniká normálním opotřebením. U velkého množství kovového otěru nebo jiných částic je nutná přesná kontrola převodovky.
Vyšroubujte výpustný šroub oleje.
 - Zachyťte hydraulický olej do vhodné nádoby.
5. **POZNÁMKA:** Očistěte závit výpustného šroubu oleje.
Namontujte výpustný šroub oleje.

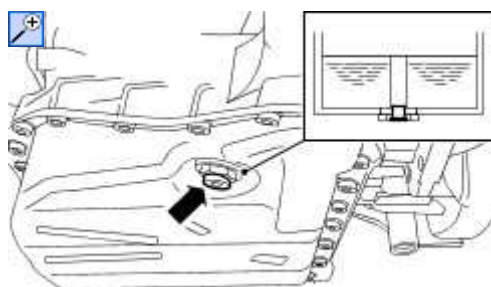

E45270


6. Klíčem na vnitřní šestihran vymontujte přepadovou zátku oleje.

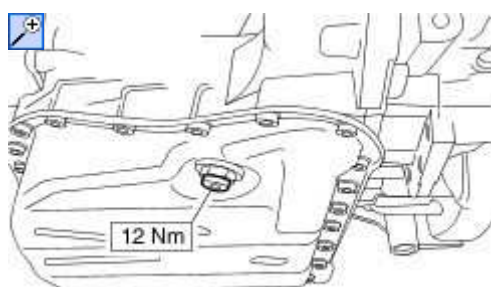

TIE45666

7. Naplňte převodovku převodovým olejem, až převodový olej přetéká přepadem oleje. Dodatečné informace - viz: [Specifikace](#) (307-01B Automatická převodovka / převodovka s rozvodovkou - Vozidla s: Automatická převodovka - CFT23, Specifikace).
- Zachyťte hydraulický olej do vhodné nádoby.

8. Klíčem na vnitřní šestihran namontujte přepadovou zátku oleje.

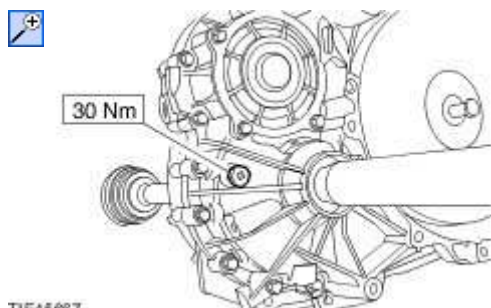

TIE45687

9. Namontujte plnicí šroub oleje (pro názornost je na obrázku převodovka vymontovaná).

10. Spusťte vozidlo dolů.
11. Zkontrolujte stav hladiny oleje v převodovce. Dodatečné informace - viz: [Kontrola oleje v převodovce](#) (307-01B Automatická převodovka / převodovka s rozvodovkou - Vozidla s: Automatická převodovka - CFT23, Všeobecné postupy).